

**KANTISOLERING:**

KANTISOLERING AF HENSYN TIL FLANGETRANSMISSION OG AF HENSYN TIL BEVÆGELSE I MATERIALERNE (SE SBI 252)

**FALD:**

MIN. 30MM FALD FRA DØRKANT TIL GULVAFLØB (SE SBI 252)

**FUGER:**

ELASTISK FUGE VED KANT AF HENSYN TIL BEVÆGELSE I MATERIALER. VED NORMALE FUGER MAN BRUGES FUGEMØRTEL. (SE SBI 252)

**MEMBRAN:**


MIN. 100MM FRA OVERKANT DØR OP AD VÆG I ALLE ZONER I BRUSENICHE FØRES MEMBRANEN HELT OP AD VÆGGEN. (SE SBI 252)

**OPBYGNING, FUGTIG ZONE:**

15MM FLISER/FLISEKLÆBER  
 VÅDRUMSMEMBRAN  
 45MM SLIDLAG  
 130MM ISOLERING  
 220MM BETONHULDÆK

**OPBYGNING, GANG:**

20MM TRÆGULV  
 DAMPSPÆRRE  
 55MM SLIDLAG  
 130MM ISOLERING  
 220MM BETONHULDÆK

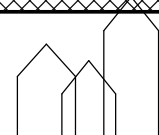

Bring ideas to life  
 VIA University College

VIA Byggeri & Engineering  
 Campus HORSSENS

BYGGESAG: SØNDERBROGADE	DATO: 10/14/2016	<b>K01_BC_H5_E2_N01</b>
EMNE: VÅDRUM, FUGTIG ZONE	MÅL: 1 : 5	
UDFØRT AF: AEE	KLASSE BH41A16	